


# 442386

DE: Montageset | EN: mounting set | FR: kit de montage | IT: set di montaggio

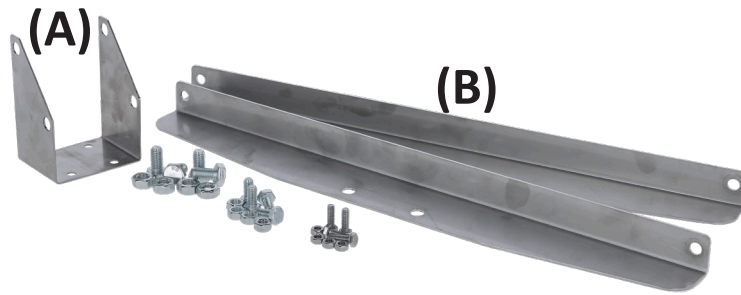

## DE: Lieferumfang

- 2 x Edelstahl Vertikalschiene **(B)**
- 1 x Edelstahl U-Halterung **(A)**
- 1 x Schraubenset:
  - M6x18 + M6 Mutter (4x)
  - M8x16 + M8 Mutter (4x)
  - M10x20 + M10 Mutter (4x)

## EN: Scope of delivery

- 2 x stainless steel vertical rail **(B)**
- 1 x stainless steel U-bracket **(A)**
- 1 x screw set:
  - M6x18 + M6 nut (4x)
  - M8x16 + M8 nut (4x)
  - M10x20 + M10 nut (4x)

## FR: Contenu de la livraison

- 2 x rail vertical en acier inoxydable **(B)**
- 1 x support en U en acier inoxydable **(A)**
- 1 x kit de vis:
  - M6x18 + M6 écrou (4x)
  - M8x16 + M8 écrou (4x)
  - M10x20 + M10 écrou (4x)

## IT: Ambito di consegna

- 2 x guida verticale in acciaio inossidabile **(B)**
- 1 x staffa a U in acciaio inossidabile **(A)**
- 1 x set di viti:
  - M6x18 + M6 dado (4x)
  - M8x16 + M8 dado (4x)
  - M10x20 + M10 dado (4x)



## DE:

U-Halter (A) mit M6x18mm und M6 Mutter auf dem Metallkasten befestigen.

## EN:

Fasten U-bracket (A) with M6x18mm and M6 nut on the metal box.

**1**


## FR:

Fixer le support en U (A) avec M6x18mm et écrou M6 sur la boîte métallique.


## IT:

Fissare la staffa a U (A) con M6x18mm e dado M6 sulla scatola di metallo.

**100W**

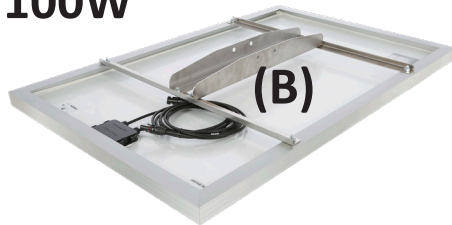

**45W**

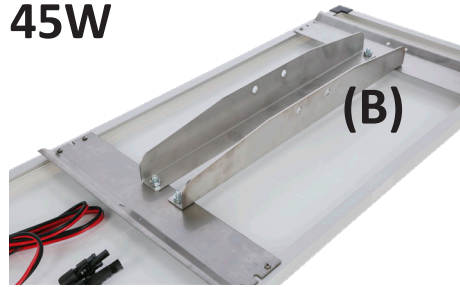

**DE:**

Vertikalschiene **(B)** mit M8x16 und M8 Mutter an den Querstreben befestigen.

(ACHTUNG: Bei 45W muss die untere Querstrebe um 180° gedreht werden!)

**EN:**

Fix the vertical rail **(B)** with M8x16 and M8 nut to the cross braces.

(ATTENTION: For 45W, the lower crossbar must be turned by 180°!)

**2**

**FR:**

Fixer le rail vertical **(B)** avec M8x16 et un écrou M8 sur les barres transversales.

(ATTENTION : pour le 45W, la traverse inférieure doit être tournée de 180° !)

**IT:**

Fissare la guida verticale **(B)** con M8x16 e dado M8 ai sostegni trasversali.

(ATTENZIONE: Per 45W, la traversa inferiore deve essere girata di 180°!)



**DE:**

Solarmodul mit M10x20 und M10 Mutter an dem angeschraubten U-Halter am Metallkasten befestigen.

**EN:**

Solar module with M10x20 and M10 nut to the screwed U-bracket on the metal box fix it to the metal box.

**3**

**FR:**

Module solaire avec M10x20 et écrou M10 sur le module vissé support en U sur la boîte métallique fixer le module.

**IT:**

Modulo solare con M10x20 e dado M10 alla vite Staffa a U sulla scatola di metallo fissarlo alla scatola di metallo.